

Report: Creazione di Gruppi e Gestione Permessi in Windows Server 2022

Questo report descrive passo per passo tutto quello che ho fatto per completare l'esercizio assegnato. L'obiettivo era imparare a gestire utenti, gruppi e permessi su un dominio Active Directory con Windows Server 2022, collegando anche un client Windows 10.

Esercizio assegnato

Di seguito le slide con le istruzioni dell'esercizio che mi è stato dato.

1. Installazione di Active Directory e creazione del dominio

La prima cosa che ho fatto e' stata configurare il server come Domain Controller, cioè il server principale che gestisce tutti gli utenti e i computer della rete.

Ho aperto Server Manager (l'applicazione che si apre automaticamente all'avvio del server) e ho installato il ruolo chiamato Active Directory Domain Services (AD DS).


Dopo l'installazione, e' apparso un avviso giallo in alto a destra nella barra del Server Manager.


Ho cliccato su di esso e poi su "Promote this server to a domain controller". Si è aperto un wizard chiamato Active Directory Domain Services Configuration Wizard.

In questo wizard ho selezionato "Add a new forest" (crea un dominio nuovo da zero) e ho scritto come nome del dominio: EpicodeL5.local.

Ho poi cliccato Next più volte, impostato una password per la modalità di ripristino, e infine cliccato Install.

Il server si è riavviato automaticamente al termine.

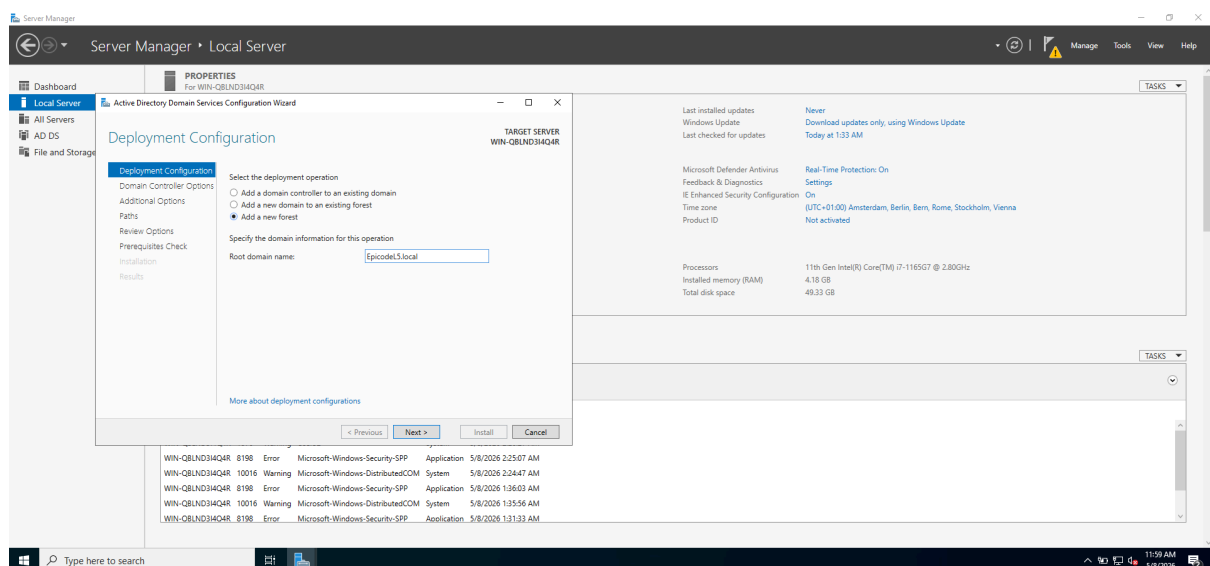

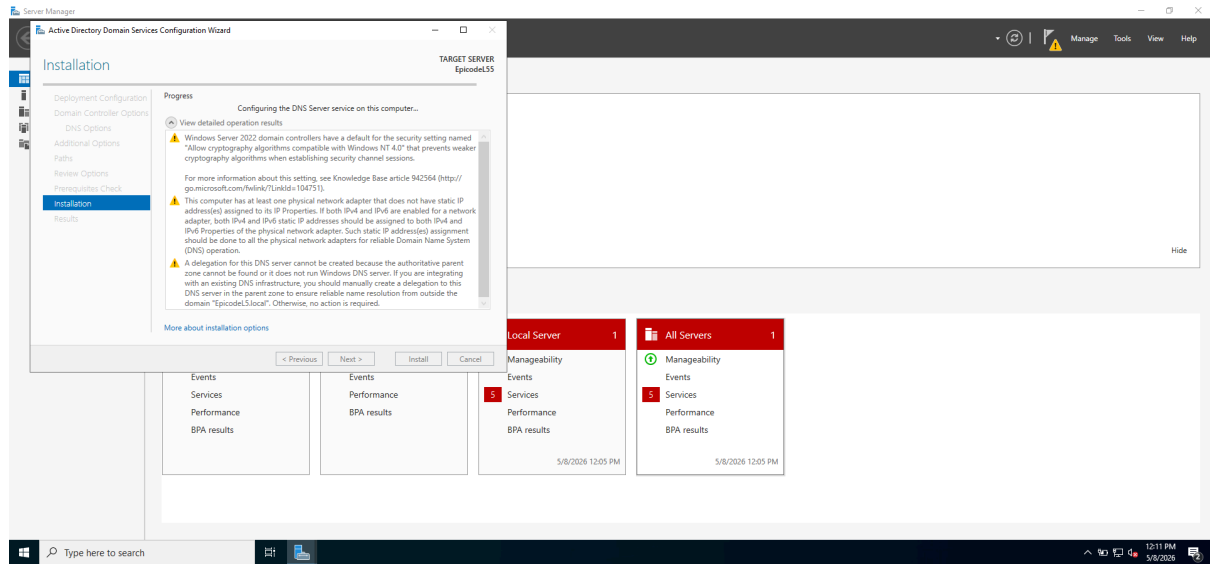

2. Creazione delle Organizational Unit (OU) Una volta riavviato il server, ho aperto lo strumento Active Directory Users and Computers.

Per farlo sono andato su Server Manager, poi ho cliccato su Tools in alto a destra, e ho selezionato, **Active Directory Users and Computers.**


All'interno di questo strumento ho visto la struttura del dominio EpicodeL5.local. (Dominio creato da me)


Ho fatto clic destro direttamente su EpicodeL5.local (nella colonna di sinistra) e ho selezionato New > Organizational Unit. Un'Organizational Unit (OU) e' come una cartella che serve a organizzare gli utenti e i computer all'interno del dominio.

Ho creato due OU con i seguenti nomi:

- **Hackers**
- **Giacomini**
- **Sempliciotti**

Per ciascuna ho scritto il nome nel campo apposito, ho lasciato spuntata l'opzione 'Protect container from accidental deletion', e ho cliccato OK.

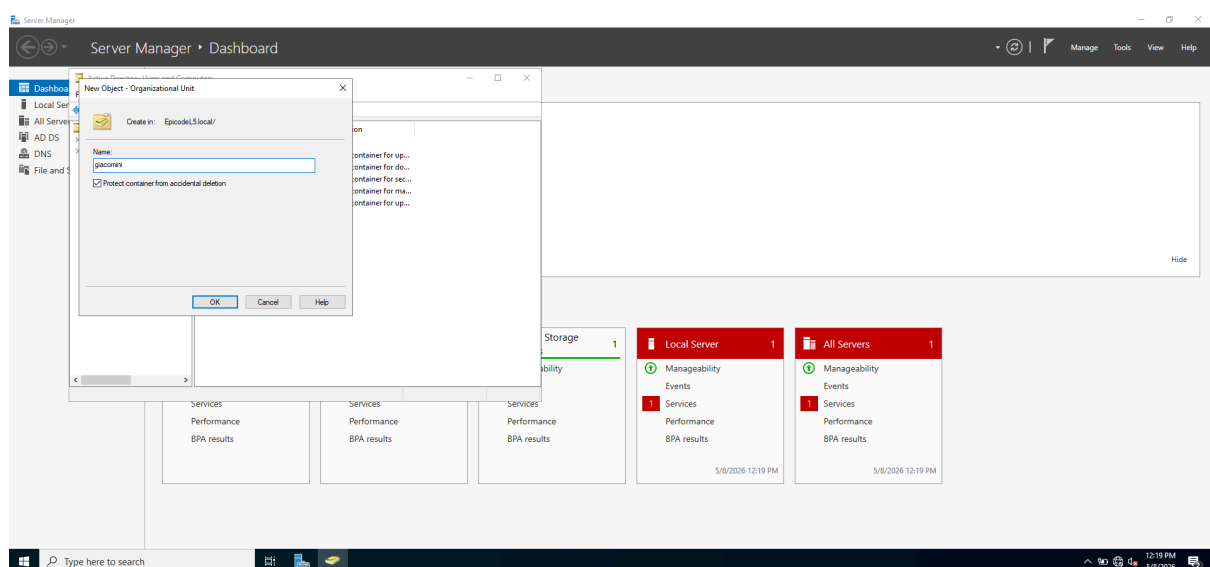

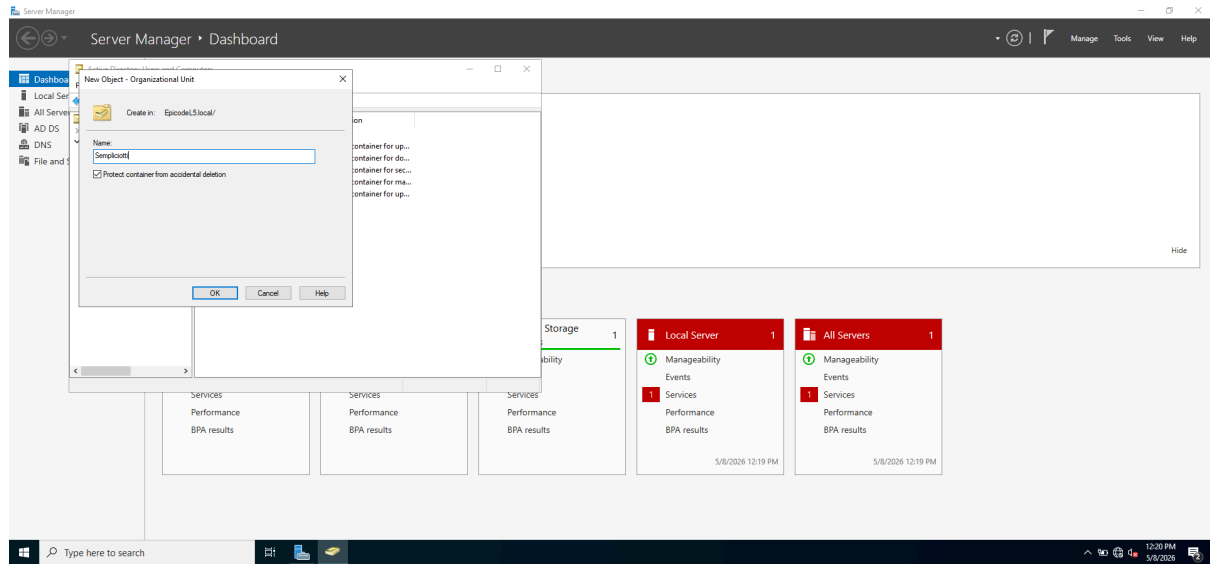

3. Creazione degli utenti

Dopo aver creato le OU, ho creato degli utenti al loro interno. Per farlo ho fatto clic destro sulla OU desiderata e ho selezionato New > User.


Ho inserito nome, cognome e nome utente (es. Maria@EpicodeL5.local, Pablo@EpicodeL5.local), poi ho cliccato Next.



Nella schermata successiva ho impostato la password per l'utente. Ho spuntato le opzioni:

- User cannot change password (l'utente non può cambiare la password)
- Password never expires (la password non scade mai)

Ho poi cliccato Next e Finish per completare la creazione. Ho ripetuto la stessa procedura per tutti gli utenti.

Nella OU Hackers ho creato due utenti di test (Donald Trump e Nicolas Maduro) per verificare che le restrizioni funzionassero correttamente.

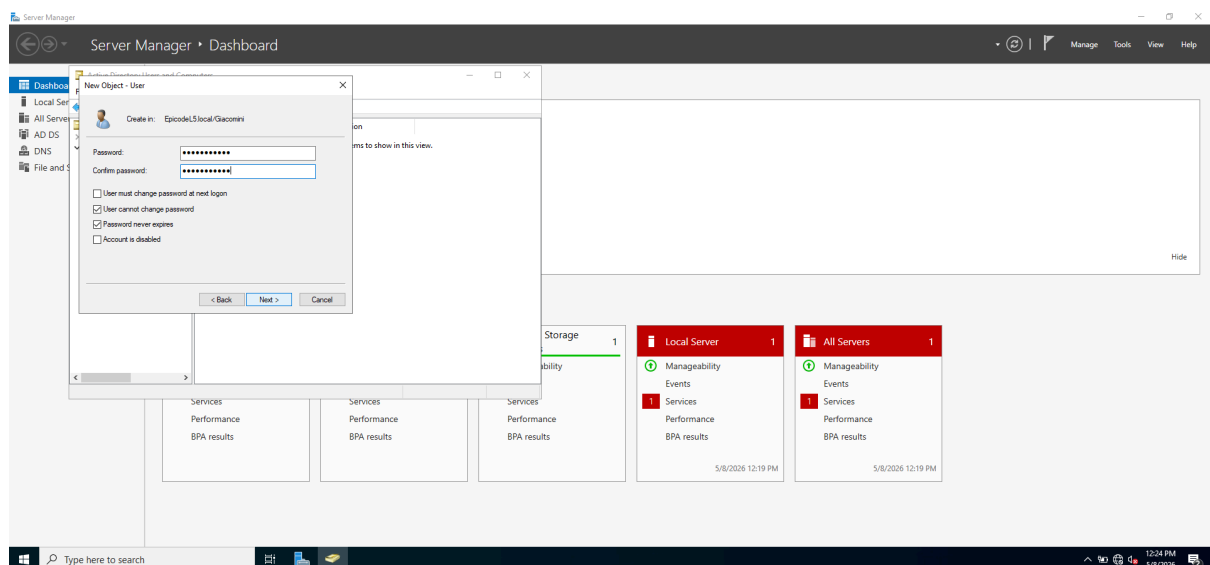

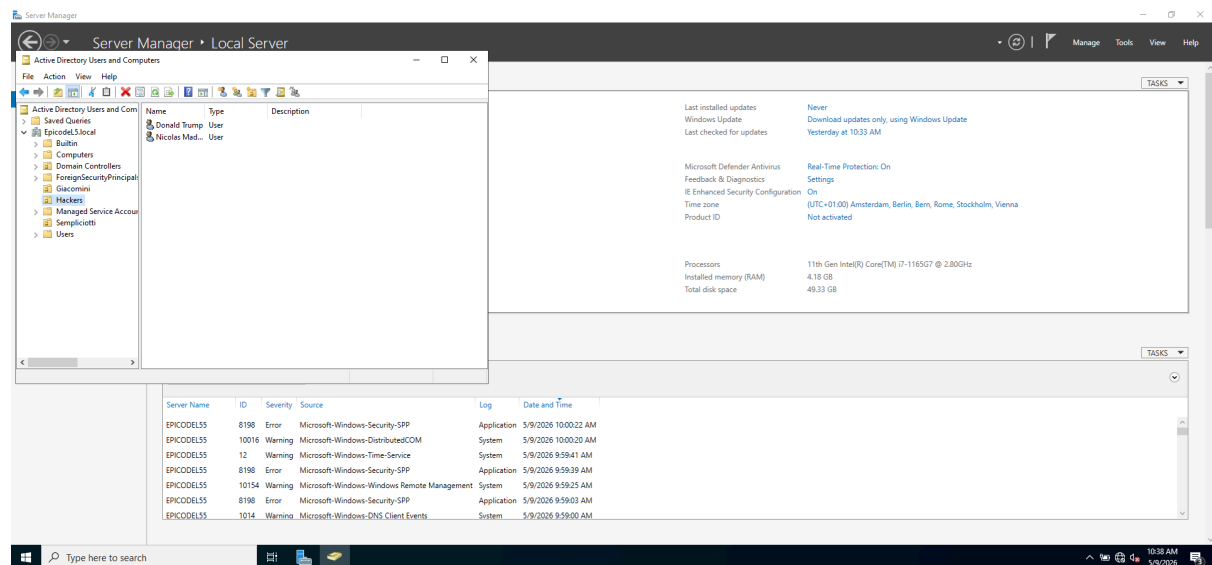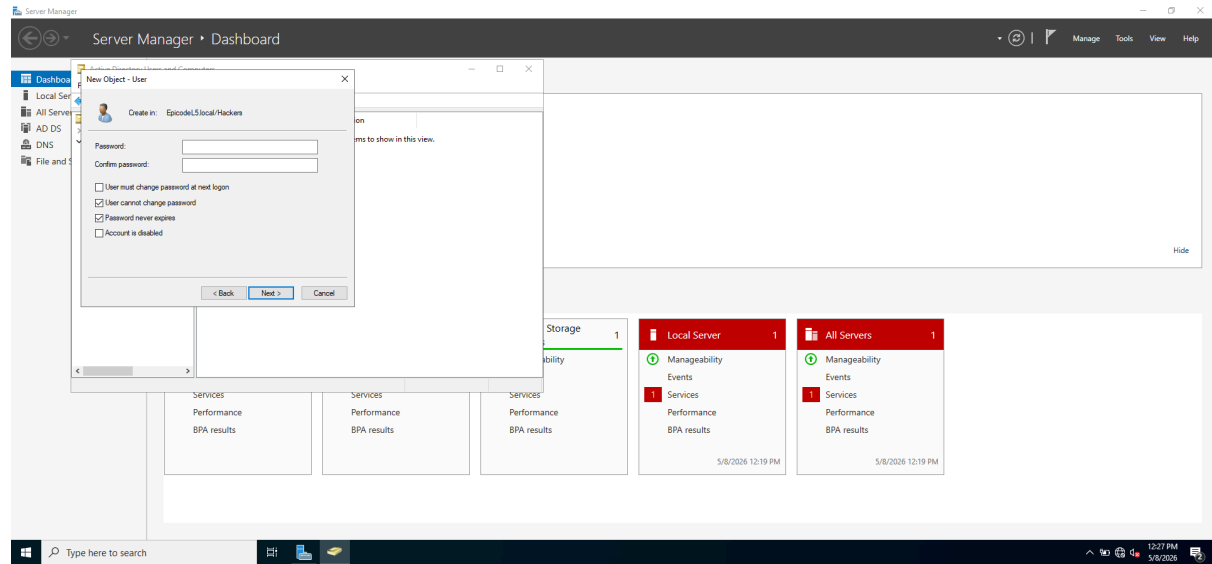

4. Creazione delle cartelle e condivisione in rete

Sul server ho aperto Esplora File, sono andato in Disco locale C:\ e ho creato una cartella chiamata Dati Sensibili. Al suo interno ho creato due sottocartelle:

- **Dati Segreti**
- **Dati ultra segreti**




Per condividere la cartella 'Dati ultra segreti' in rete ho fatto clic destro sulla cartella, sono andato su Properties > Sharing > Advanced Sharing, ho spuntato 'Share this folder' e ho assegnato il nome alla condivisione. In questo modo la cartella e' diventata accessibile dagli altri computer del dominio come percorso di rete (\\Epicodel55 Dati ultra segreti).


5. Assegnazione dei permessi alle cartelle

Dopo aver creato le cartelle, ho assegnato permessi diversi a seconda dell'utente. Ho fatto clic destro sulla cartella, selezionato Properties, poi ho aperto la scheda Security e cliccato Edit per modificare i permessi.

Cartella "Dati Segreti":

- Pablo Escobar: Read & execute, List folder contents, Read, Write (puo leggere e scrivere)
- Maria Defilippi: solo Read (puo' solo leggere, non modificare)

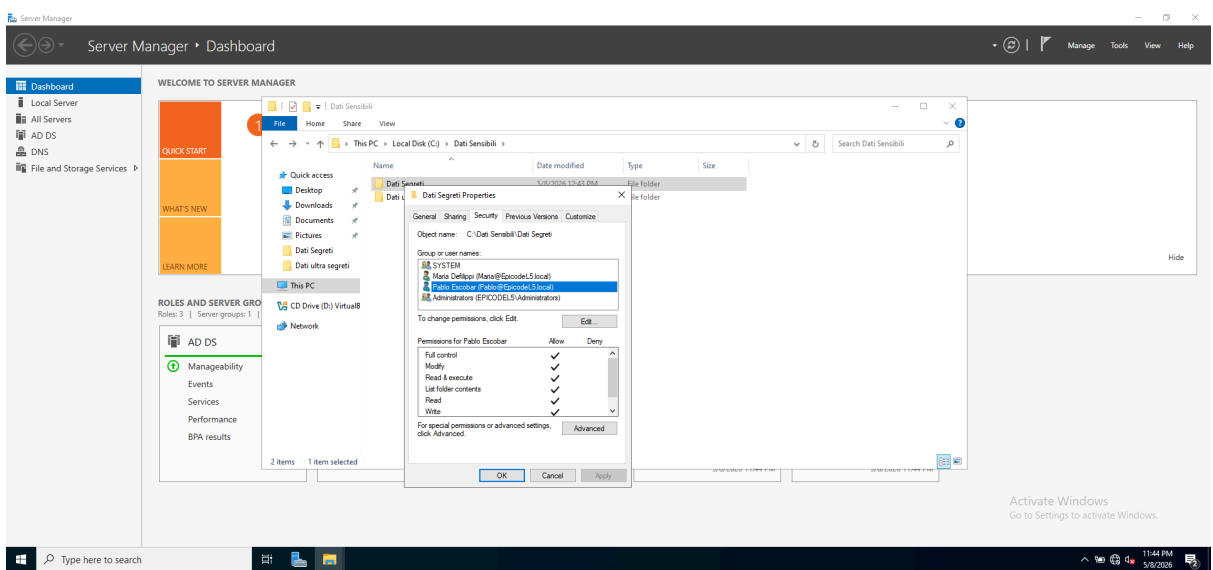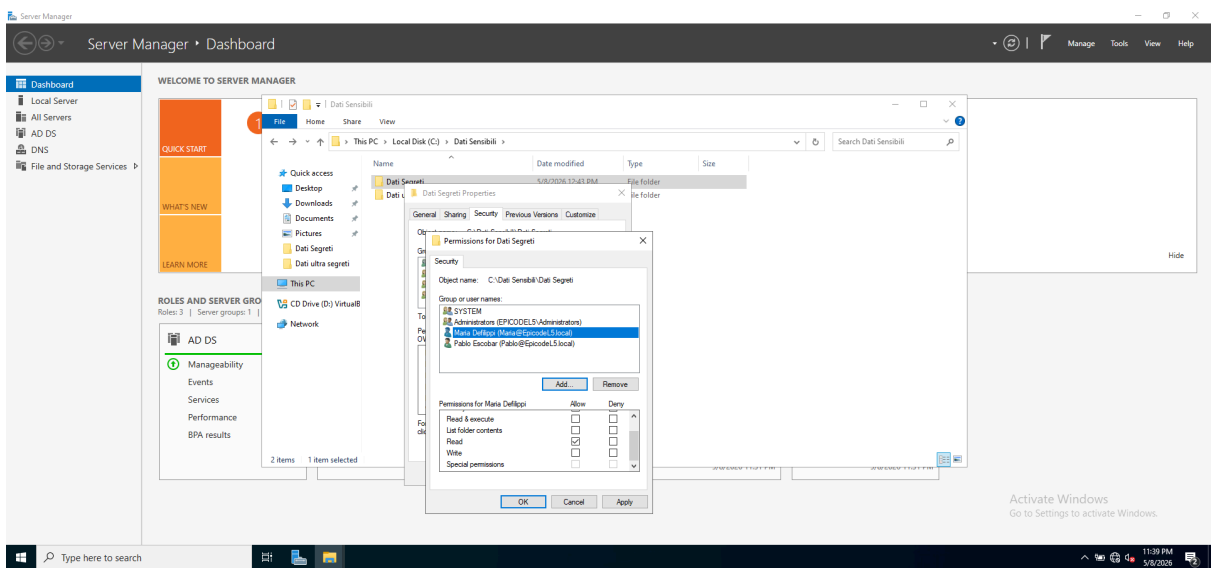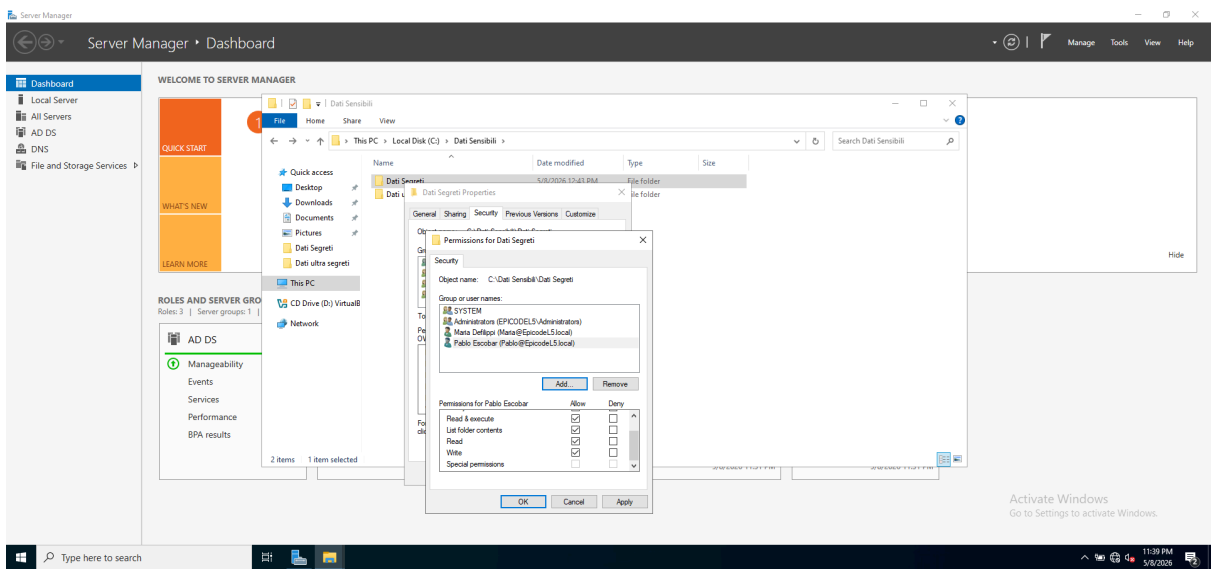


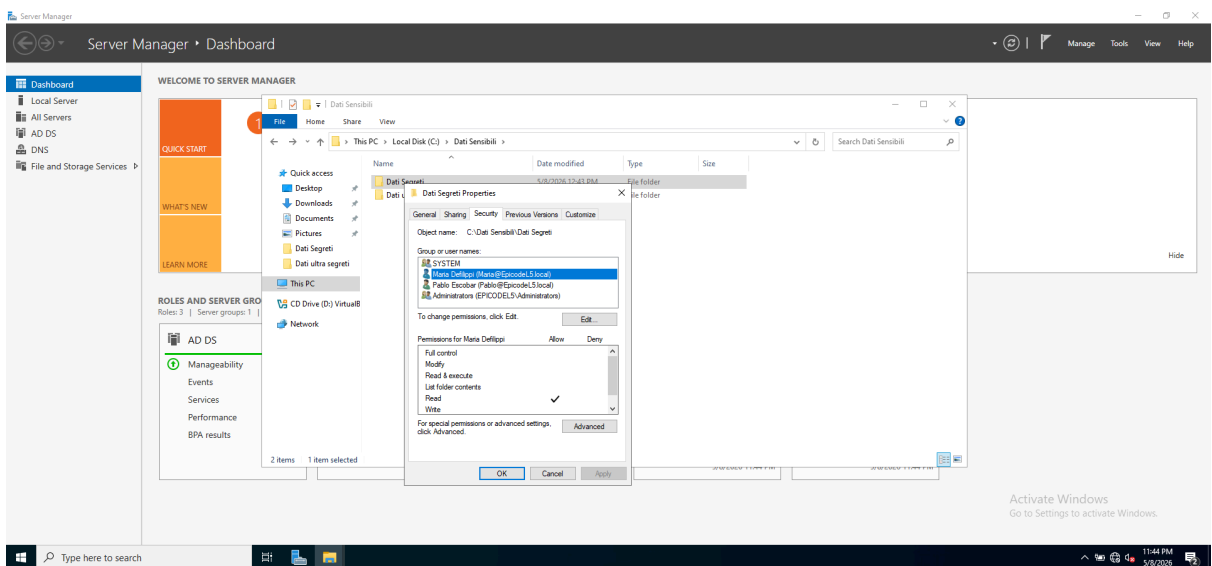

Cartella "Dati ultra segreti":

Per questa cartella ho aperto le Advanced Security Settings cliccando sul tasto Advanced nella scheda Security. Ho verificato i permessi ereditati da C:\ e controllato i gruppi con accesso:

- SYSTEM: Full control
- Administrators: Full control
- Users (EPICODEL5): Read & execute

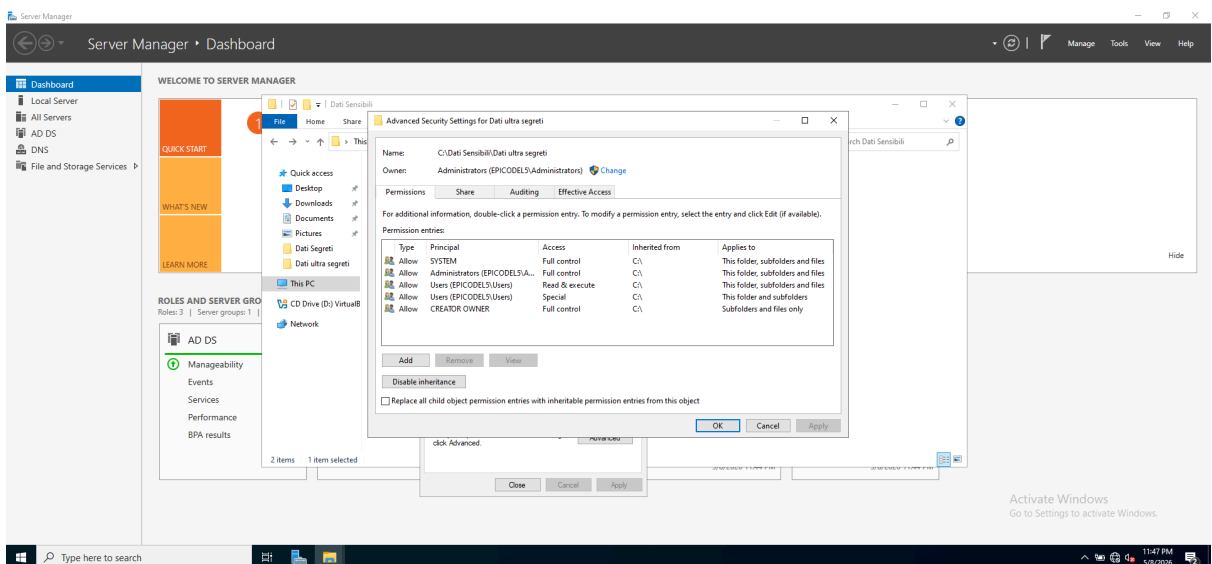


6. Collegamento del client Windows 10 al dominio

Per verificare che tutto funzionasse, ho collegato un computer con Windows 10 Pro N al dominio Epicodel5.local. Ho aperto le Proprieta' del sistema (tasto destro su Questo PC > Proprieta > Cambia impostazioni) e ho cliccato su Cambia.


Nella finestra 'Cambiamenti dominio/nome computer' ho selezionato Dominio e ho scritto EpicodeL5.local.


Ho inserito le credenziali di amministratore del dominio e il computer si e' unito correttamente. Dopo il riavvio il client era visibile nel dominio.

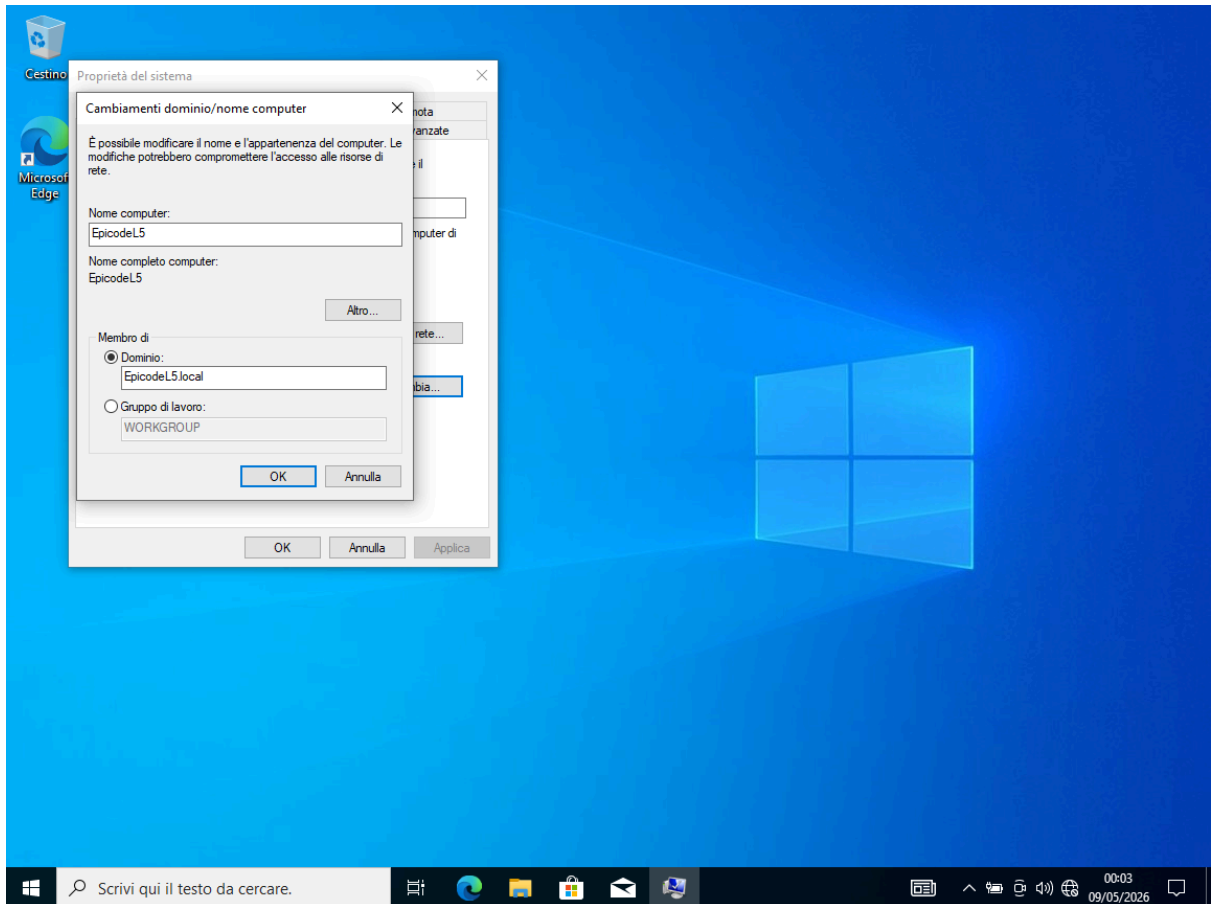


7. Verifica dei permessi dal client Windows 10


Dal client Windows 10, ho aperto Esplora File e ho navigato verso Rete > EpicodeL55. Ho potuto vedere la cartella condivisa **Dati ultra segreti** (insieme a NETLOGON e SYSVOL che sono cartelle di sistema del dominio).

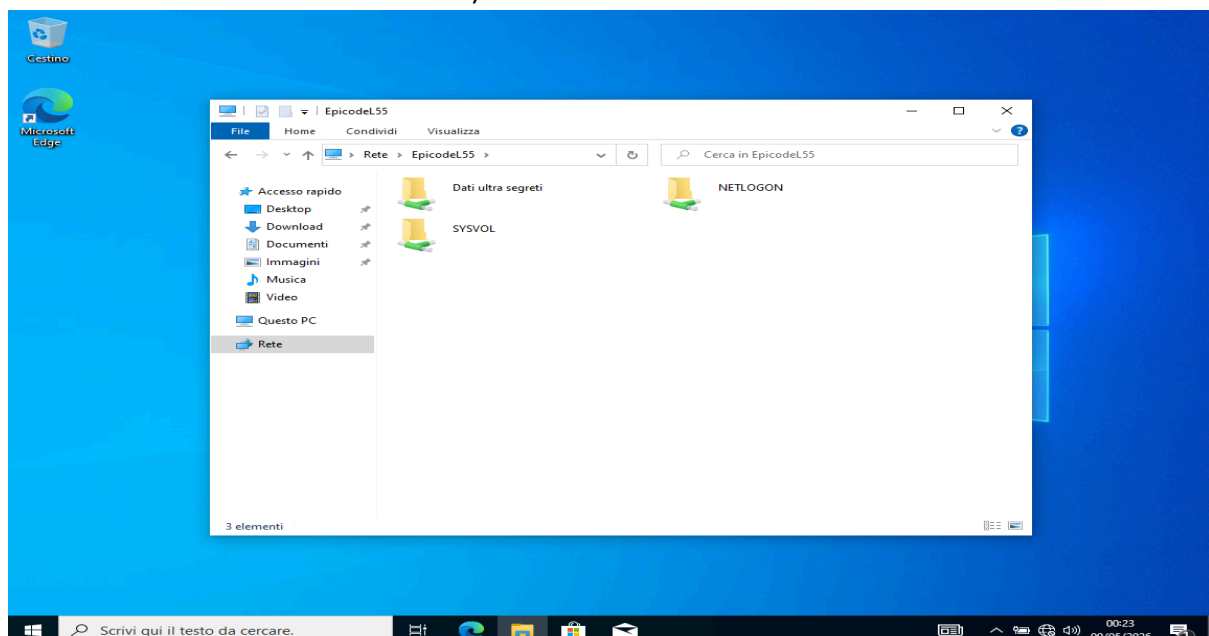

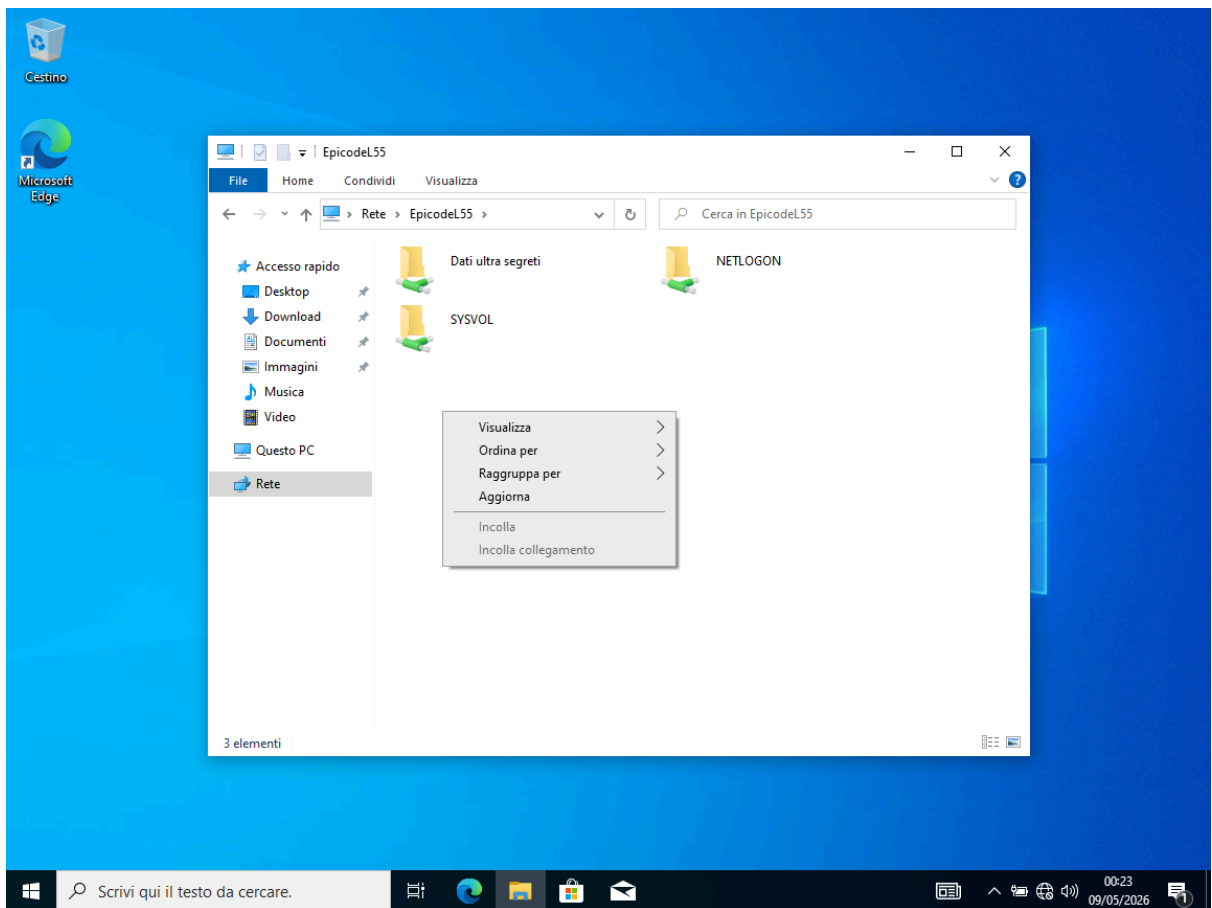

Ho aperto la cartella e ho trovato il file 'Dati ultra segreti.txt'. Ho provato ad aprirlo con il Blocco Note.

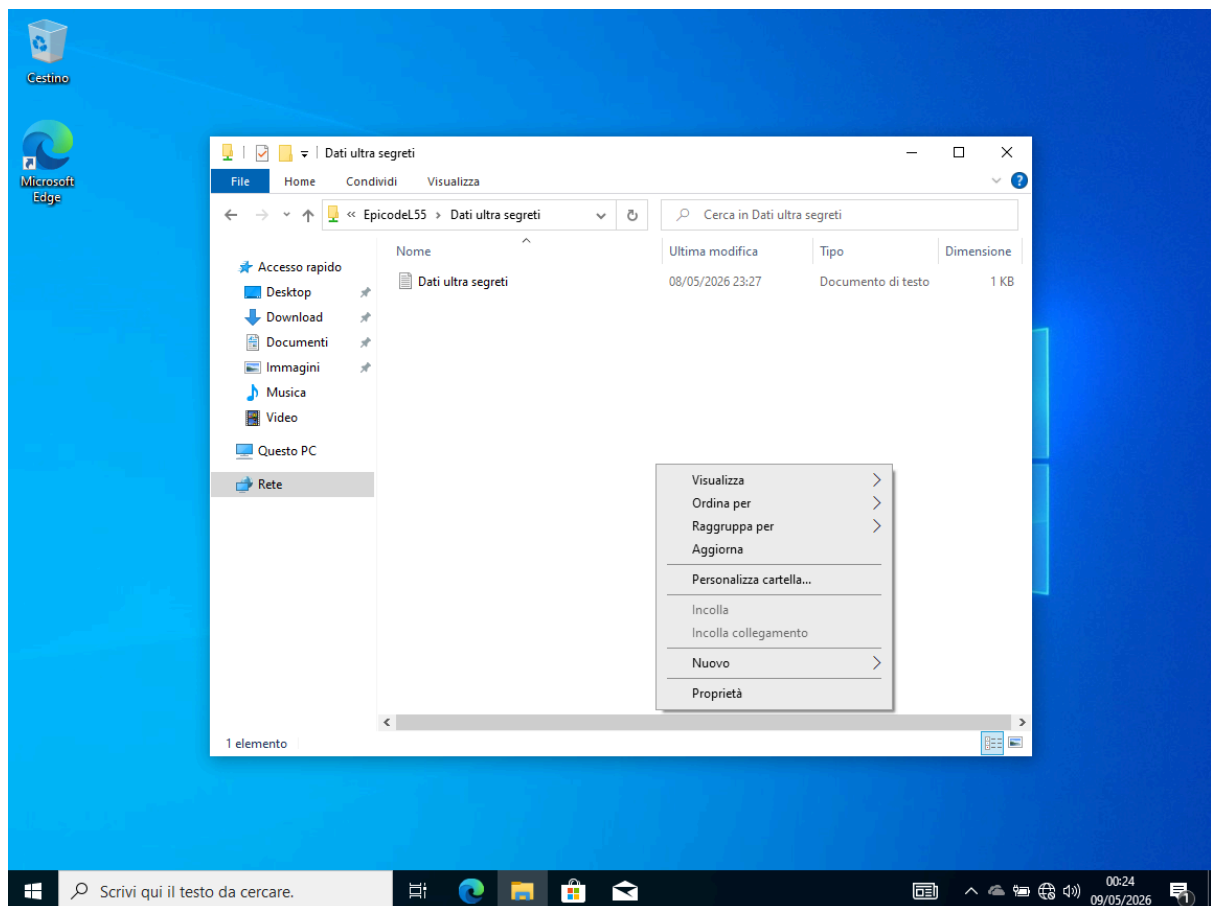

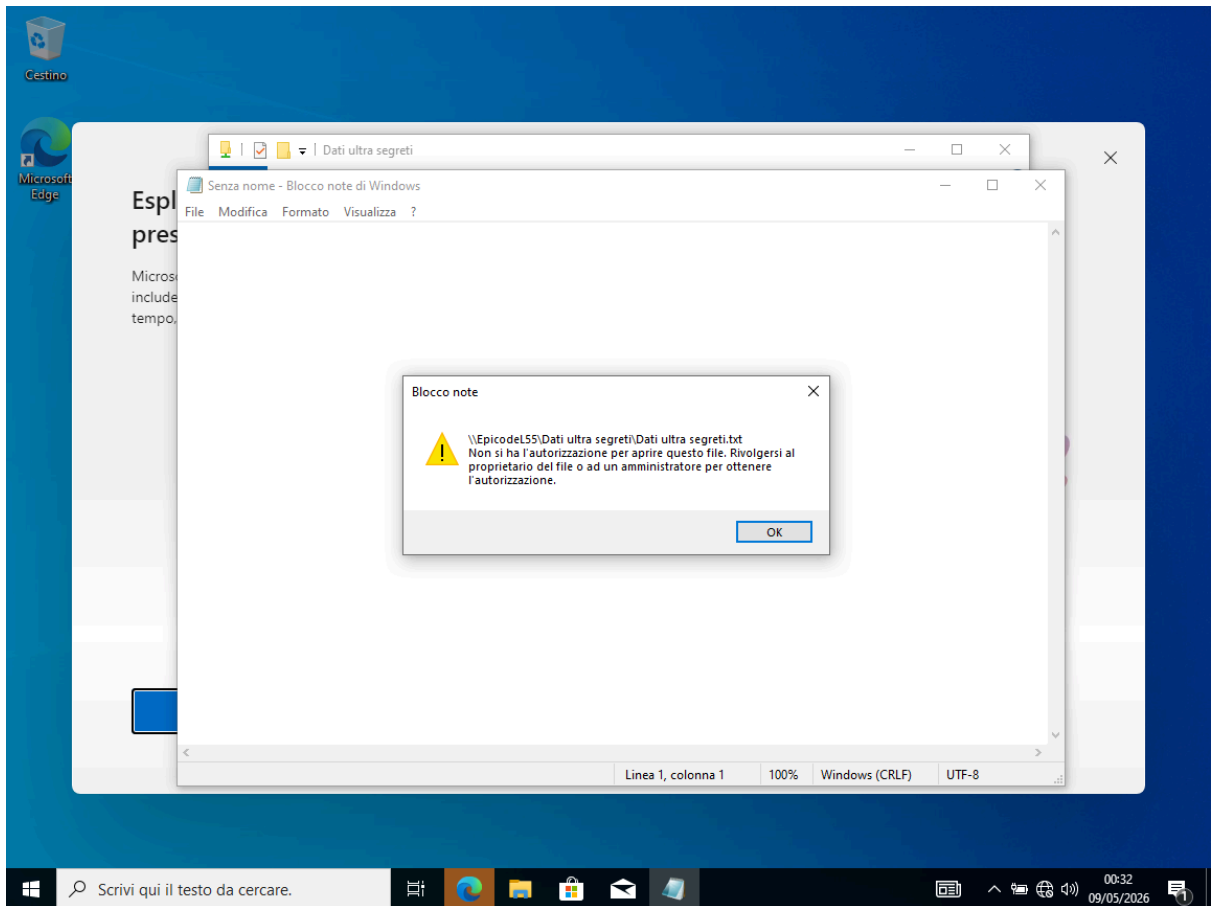

Il sistema ha mostrato un errore: 'Non si ha l'autorizzazione per aprire questo file'. Questo risultato è esattamente quello atteso e conferma che i permessi sono stati applicati correttamente: l'utente non autorizzato non riesce ad aprire il file. (Nicolas Maduro)

Conclusioni

L'esercizio mi ha permesso di capire come funziona la gestione centralizzata degli utenti con Active Directory. Ho imparato a:

- Installare e configurare un Domain Controller con Active Directory
- Creare Organizational Unit per organizzare utenti e risorse
- Creare utenti di dominio con password e impostazioni specifiche
- Creare cartelle, condividerle in rete e assegnare permessi diversi per utente
- Collegare un client Windows 10 al dominio e verificare che i permessi siano applicati correttamente

Il test finale (accesso negato alla cartella ultra segreti) ha confermato che tutto funziona come previsto.